

Montageanleitung

KWS 1132.. / 1133.. / 1134.. / 1135.. Türfeststeller

Montage

Abb. 1, Ausführungs „Links“. Öffnungsrichtung der Tür beachten. Schraube (1) herausdrehen und Türfeststeller abnehmen. Klemmschiene (2) mit eingelegtem Klemmblech (3), unter Beachtung des Mindesttürspalts (5mm) sowie der Höhe (45mm), auf die Glastüre schieben. Klemmblech durch anziehen der drei Gewindestifte (5) festklemmen (2,5 Nm bis max. 3 Nm). Türfeststeller von unten auf die Befestigungs-lasche (4) schieben und mit Schraube (1) befestigen.

Abb. 2, Ausführung „Rechts“. Öffnungsrichtung der Tür beachten. Schraube (1) herausdrehen und Türfeststeller abnehmen. Befestigungs-lasche (4) abschrauben und wie in Abb. 2 dargestellt umbauen. Klemmschiene (2) mit eingelegtem Klemmblech (3), unter Beachtung des Mindesttürspalts (5mm) sowie der Höhe (45mm), auf die Glastüre schieben. Klemmblech durch anziehen der drei Gewindestifte (5) festklemmen (2,5 Nm bis max. 3 Nm). Türfeststeller von unten auf die Befestigungs-lasche (4) schieben und mit Schraube (1) befestigen.

Hinweise:

Nur das beiliegende Befestigungsmaterial verwenden. Klemmschiene nur mit Klemmblech (inkl. Vorlageband) verwenden.

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus | www.woelm.de | contact@woelm.de

KWS

Abb. 1 (Ausführung „Links“)*


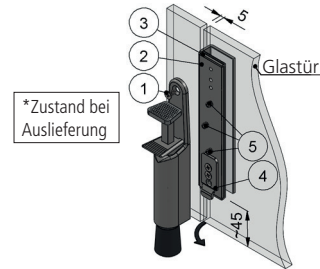


Abb. 2 (Ausführung „Rechts“)

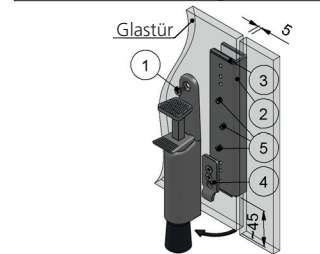

Montageanleitung

KWS 1132.. / 1133.. / 1134.. / 1135.. Türfeststeller

Montage

Abb. 1, Ausführungs „Links“. Öffnungsrichtung der Tür beachten. Schraube (1) herausdrehen und Türfeststeller abnehmen. Klemmschiene (2) mit eingelegtem Klemmblech (3), unter Beachtung des Mindesttürspalts (5mm) sowie der Höhe (45mm), auf die Glastüre schieben. Klemmblech durch anziehen der drei Gewindestifte (5) festklemmen (2,5 Nm bis max. 3 Nm). Türfeststeller von unten auf die Befestigungs-lasche (4) schieben und mit Schraube (1) befestigen.

Abb. 2, Ausführung „Rechts“. Öffnungsrichtung der Tür beachten. Schraube (1) herausdrehen und Türfeststeller abnehmen. Befestigungs-lasche (4) abschrauben und wie in Abb. 2 dargestellt umbauen. Klemmschiene (2) mit eingelegtem Klemmblech (3), unter Beachtung des Mindesttürspalts (5mm) sowie der Höhe (45mm), auf die Glastüre schieben. Klemmblech durch anziehen der drei Gewindestifte (5) festklemmen (2,5 Nm bis max. 3 Nm). Türfeststeller von unten auf die Befestigungs-lasche (4) schieben und mit Schraube (1) befestigen.

Hinweise:

Nur das beiliegende Befestigungsmaterial verwenden. Klemmschiene nur mit Klemmblech (inkl. Vorlageband) verwenden.

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus | www.woelm.de | contact@woelm.de | DS6201/01.2022

KWS

Abb. 1 (Ausführung „Links“)*


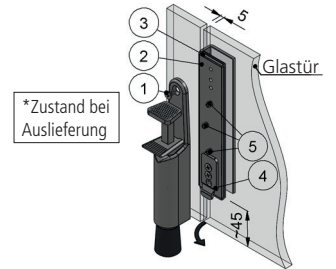


Abb. 2 (Ausführung „Rechts“)

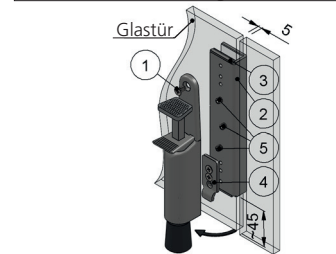

Montageanleitung

KWS 1132.. / 1133.. / 1134.. / 1135.. Türfeststeller

Montage

Abb. 1, Ausführungs „Links“. Öffnungsrichtung der Tür beachten. Schraube (1) herausdrehen und Türfeststeller abnehmen. Klemmschiene (2) mit eingelegtem Klemmblech (3), unter Beachtung des Mindesttürspalts (5mm) sowie der Höhe (45mm), auf die Glastüre schieben. Klemmblech durch anziehen der drei Gewindestifte (5) festklemmen (2,5 Nm bis max. 3 Nm). Türfeststeller von unten auf die Befestigungs-lasche (4) schieben und mit Schraube (1) befestigen.

Abb. 2, Ausführung „Rechts“. Öffnungsrichtung der Tür beachten. Schraube (1) herausdrehen und Türfeststeller abnehmen. Befestigungs-lasche (4) abschrauben und wie in Abb. 2 dargestellt umbauen. Klemmschiene (2) mit eingelegtem Klemmblech (3), unter Beachtung des Mindesttürspalts (5mm) sowie der Höhe (45mm), auf die Glastüre schieben. Klemmblech durch anziehen der drei Gewindestifte (5) festklemmen (2,5 Nm bis max. 3 Nm). Türfeststeller von unten auf die Befestigungs-lasche (4) schieben und mit Schraube (1) befestigen.

Hinweise:

Nur das beiliegende Befestigungsmaterial verwenden. Klemmschiene nur mit Klemmblech (inkl. Vorlageband) verwenden.

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus | www.woelm.de | contact@woelm.de

KWS

Abb. 1 (Ausführung „Links“)*


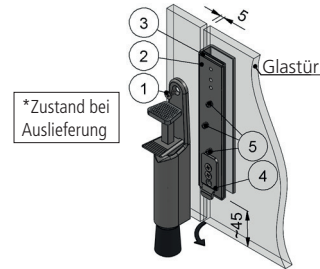


Abb. 2 (Ausführung „Rechts“)

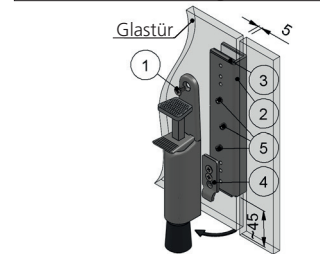

Montageanleitung

KWS 1132.. / 1133.. / 1134.. / 1135.. Türfeststeller

Montage

Abb. 1, Ausführungs „Links“. Öffnungsrichtung der Tür beachten. Schraube (1) herausdrehen und Türfeststeller abnehmen. Klemmschiene (2) mit eingelegtem Klemmblech (3), unter Beachtung des Mindesttürspalts (5mm) sowie der Höhe (45mm), auf die Glastüre schieben. Klemmblech durch anziehen der drei Gewindestifte (5) festklemmen (2,5 Nm bis max. 3 Nm). Türfeststeller von unten auf die Befestigungs-lasche (4) schieben und mit Schraube (1) befestigen.

Abb. 2, Ausführung „Rechts“. Öffnungsrichtung der Tür beachten. Schraube (1) herausdrehen und Türfeststeller abnehmen. Befestigungs-lasche (4) abschrauben und wie in Abb. 2 dargestellt umbauen. Klemmschiene (2) mit eingelegtem Klemmblech (3), unter Beachtung des Mindesttürspalts (5mm) sowie der Höhe (45mm), auf die Glastüre schieben. Klemmblech durch anziehen der drei Gewindestifte (5) festklemmen (2,5 Nm bis max. 3 Nm). Türfeststeller von unten auf die Befestigungs-lasche (4) schieben und mit Schraube (1) befestigen.

Hinweise:

Nur das beiliegende Befestigungsmaterial verwenden. Klemmschiene nur mit Klemmblech (inkl. Vorlageband) verwenden.

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus | www.woelm.de | contact@woelm.de | DS6201/01.2022

KWS

Abb. 1 (Ausführung „Links“)*


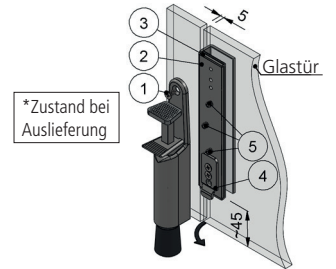


Abb. 2 (Ausführung „Rechts“)

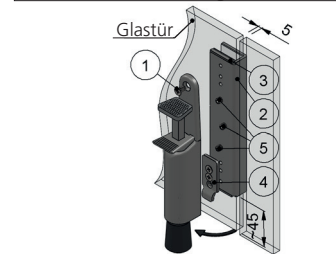

Installation instruction

KWS 1132.. / 1133.. / 1134.. / 1135.. Door holder

Function

Fig. 1, version „Left“. Observe the opening direction of the door. Unscrew the screw (1) and remove the door holder. Slide the clamping rail (2) with the inserted clamping plate (3) onto the glass door, observing the minimum door gap (5mm) and the height (45mm). Clamp the clamping plate by tightening the three set screws (5) (2.5 Nm to max. 3 Nm). Slide the door holder from below onto the fixing bracket (4) and fix it with the screw (1).

Fig. 2, version „Right“. Observe the opening direction of the door. Unscrew screw (1) and remove the door holder. Unscrew the fixing bracket (4) and convert as shown in Fig. 2. Slide the clamping rail (2) with the inserted clamping plate (3) onto the glass door, observing the minimum door gap (5mm) and the height (45mm). Clamp the clamping plate by tightening the three set screws (5) (2.5 Nm to max. 3 Nm). Slide the door holder from below onto the fixing bracket (4) and fix it with the screw (1).

Note:

Only use the enclosed fixing material. Use clamping rail only with clamping plate (incl. template tape).

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus www.woelm.de

contact@woelm.de

DS6201/01.2022

KWS

Fig. 1 (version „Left“)*


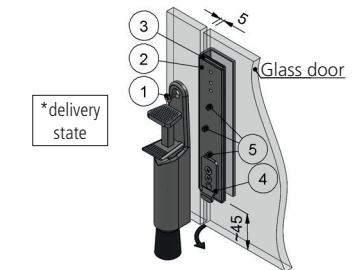


Fig. 2 (Version „Right“)

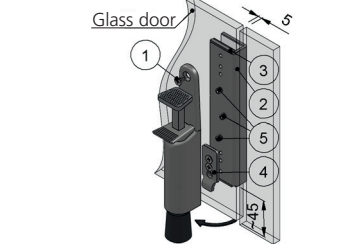

Installation instructions

KWS 1132.. / 1133.. / 1134.. / 1135.. Door holder

Function

Fig. 1, version „Left“. Observe the opening direction of the door. Unscrew the screw (1) and remove the door holder. Slide the clamping rail (2) with the inserted clamping plate (3) onto the glass door, observing the minimum door gap (5mm) and the height (45mm). Clamp the clamping plate by tightening the three set screws (5) (2.5 Nm to max. 3 Nm). Slide the door holder from below onto the fixing bracket (4) and fix it with the screw (1).

Fig. 2, version „Right“. Observe the opening direction of the door. Unscrew screw (1) and remove the door holder. Unscrew the fixing bracket (4) and convert as shown in Fig. 2. Slide the clamping rail (2) with the inserted clamping plate (3) onto the glass door, observing the minimum door gap (5mm) and the height (45mm). Clamp the clamping plate by tightening the three set screws (5) (2.5 Nm to max. 3 Nm). Slide the door holder from below onto the fixing bracket (4) and fix it with the screw (1).

Note:

Only use the enclosed fixing material. Use clamping rail only with clamping plate (incl. template tape).

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus www.woelm.de

contact@woelm.de

DS6201/01.2022

KWS

Fig. 1 (Version „Left“)*


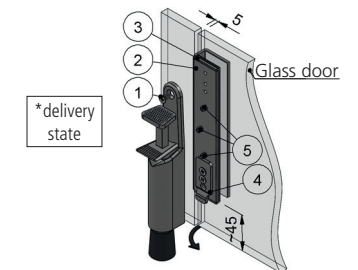


Fig. 2 (Version „Right“)

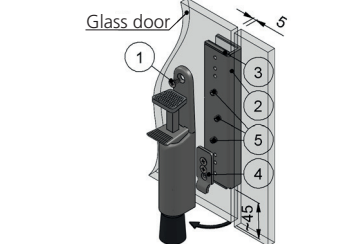

Installation instructions

KWS 1132.. / 1133.. / 1134.. / 1135.. Door holder

Function

Fig. 1, version „Left“. Observe the opening direction of the door. Unscrew the screw (1) and remove the door holder. Slide the clamping rail (2) with the inserted clamping plate (3) onto the glass door, observing the minimum door gap (5mm) and the height (45mm). Clamp the clamping plate by tightening the three set screws (5) (2.5 Nm to max. 3 Nm). Slide the door holder from below onto the fixing bracket (4) and fix it with the screw (1).

Fig. 2, version „Right“. Observe the opening direction of the door. Unscrew screw (1) and remove the door holder. Unscrew the fixing bracket (4) and convert as shown in Fig. 2. Slide the clamping rail (2) with the inserted clamping plate (3) onto the glass door, observing the minimum door gap (5mm) and the height (45mm). Clamp the clamping plate by tightening the three set screws (5) (2.5 Nm to max. 3 Nm). Slide the door holder from below onto the fixing bracket (4) and fix it with the screw (1).

Note:

Only use the enclosed fixing material. Use clamping rail only with clamping plate (incl. template tape).

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus www.woelm.de

contact@woelm.de

DS6201/01.2022

KWS

Fig. 1 (Version „Left“)*


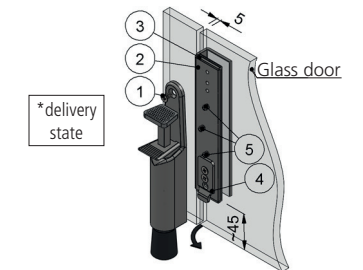


Fig. 2 (Version „Right“)

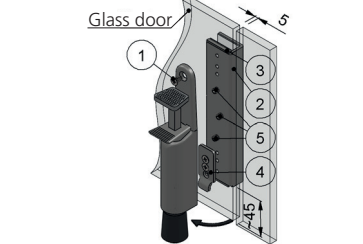

Installation instructions

KWS 1132.. / 1133.. / 1134.. / 1135.. Door holder

Function

Fig. 1, version „Left“. Observe the opening direction of the door. Unscrew the screw (1) and remove the door holder. Slide the clamping rail (2) with the inserted clamping plate (3) onto the glass door, observing the minimum door gap (5mm) and the height (45mm). Clamp the clamping plate by tightening the three set screws (5) (2.5 Nm to max. 3 Nm). Slide the door holder from below onto the fixing bracket (4) and fix it with the screw (1).

Fig. 2, version „Right“. Observe the opening direction of the door. Unscrew screw (1) and remove the door holder. Unscrew the fixing bracket (4) and convert as shown in Fig. 2. Slide the clamping rail (2) with the inserted clamping plate (3) onto the glass door, observing the minimum door gap (5mm) and the height (45mm). Clamp the clamping plate by tightening the three set screws (5) (2.5 Nm to max. 3 Nm). Slide the door holder from below onto the fixing bracket (4) and fix it with the screw (1).

Note:

Only use the enclosed fixing material. Use clamping rail only with clamping plate (incl. template tape).

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus www.woelm.de

contact@woelm.de

DS6201/01.2022

KWS

Fig. 1 (Version „Left“)*

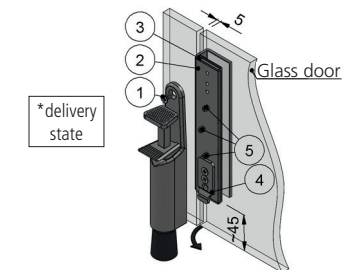


Fig. 2 (Version „Right“)

